

SpeedyBee®

# 机架安装操作说明



## MASTER 3X


\* (注：3D效果需求，具体以实物为准)

\*由于螺丝规格较小，请手动安装。避免使用电动螺丝刀，以免扭力过大导致螺丝断裂。

# ▶ 安装预览

FRAME INSTALLATION INSTRUCTIONS

绑带固定CNC

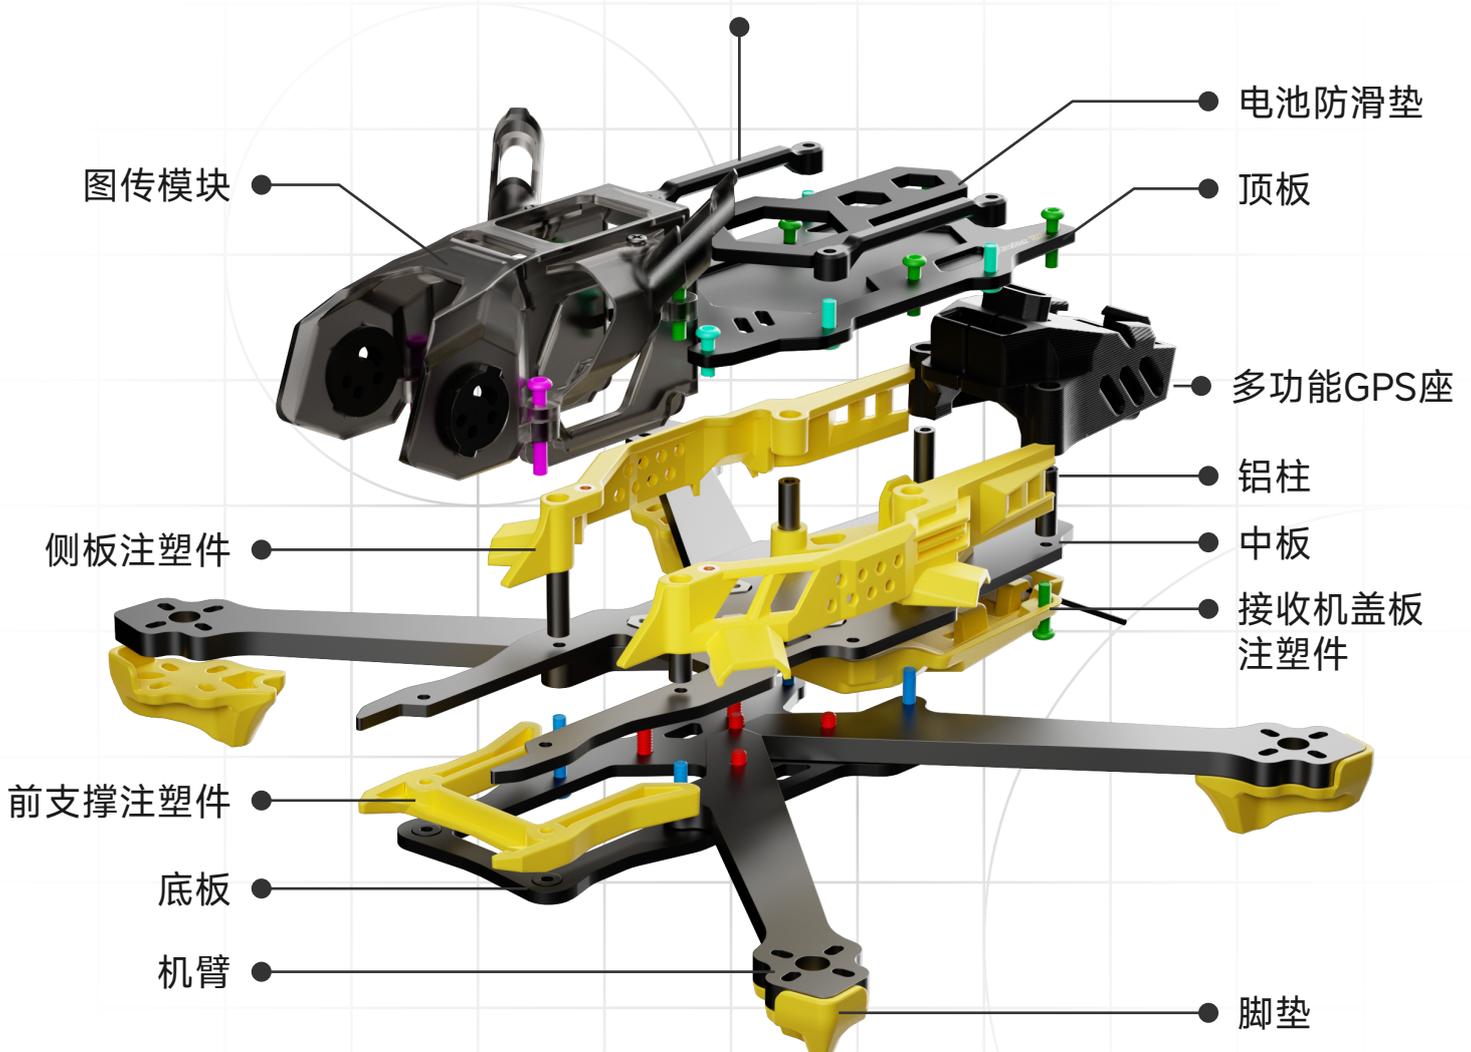

 M2\*12mm  
半圆头内六角

 M2\*13mm  
半圆头内六角


 M2.5\*8mm  
半圆头内六角

 M2\*8mm  
半圆头内六角

 M2\*6mm  
半圆头内六角

# ▶ 机臂安装


FRAME INSTALLATION INSTRUCTIONS

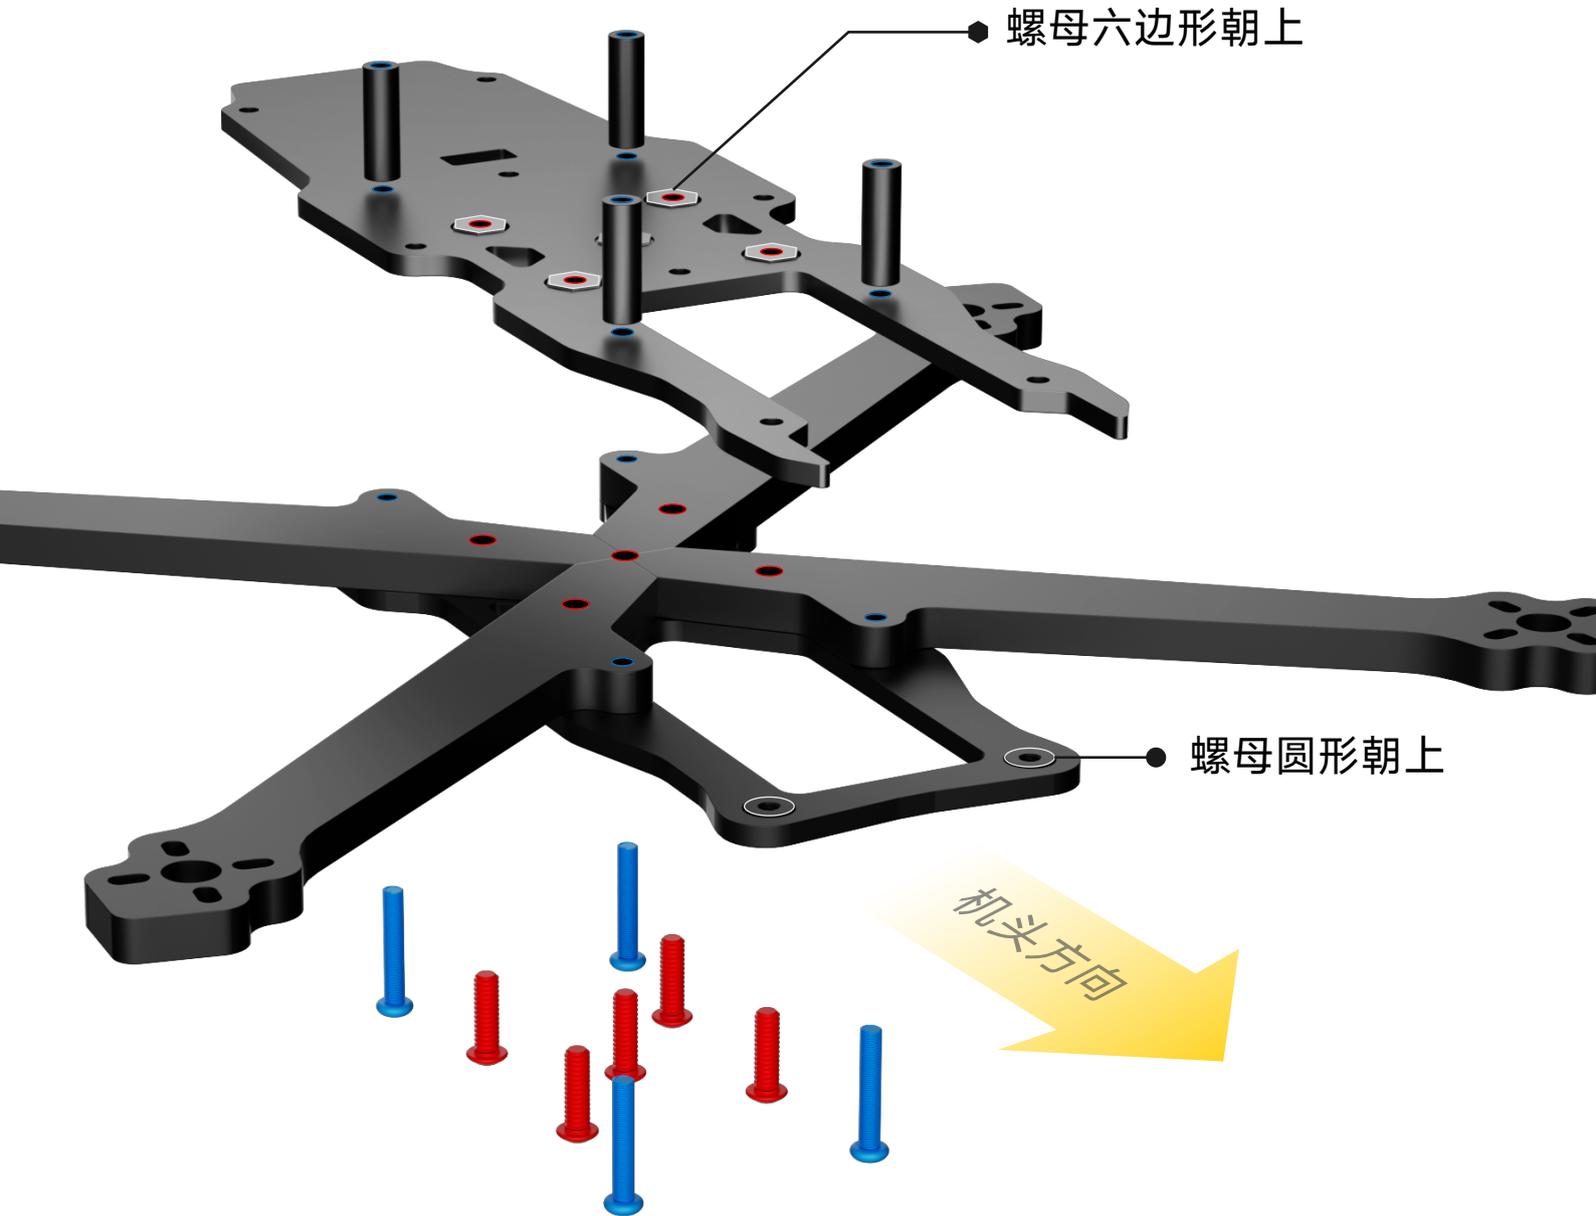

## ▶ 蜂鸣器注塑件安装

FRAME INSTALLATION INSTRUCTIONS


先将端子与中板开孔对齐，  
再把蜂鸣器注塑件向下安装至贴合中板

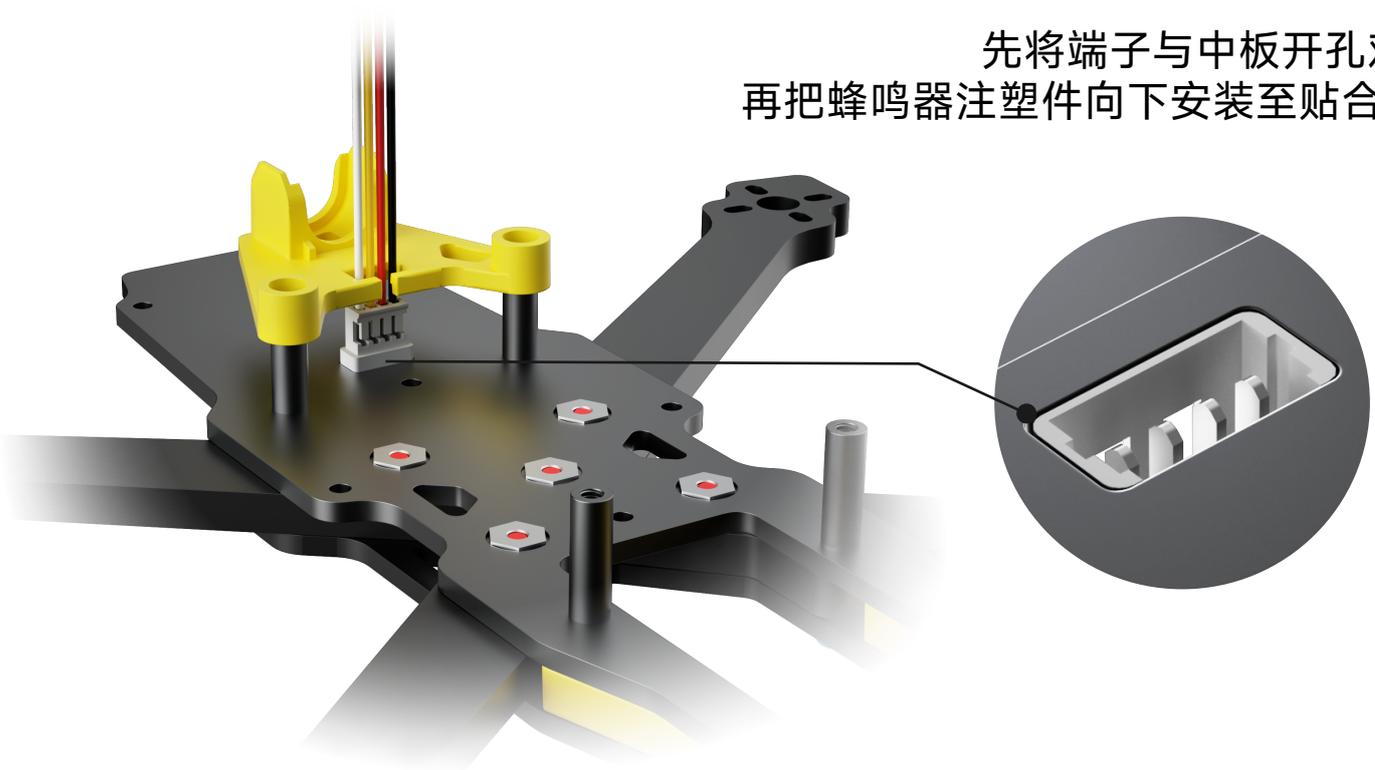

## ▶ 飞控安装



注：包装内不含AIO

- ▶ 使用4颗半圆头M2\*12mm内六角螺丝和M2防滑螺母，安装固定好飞控。

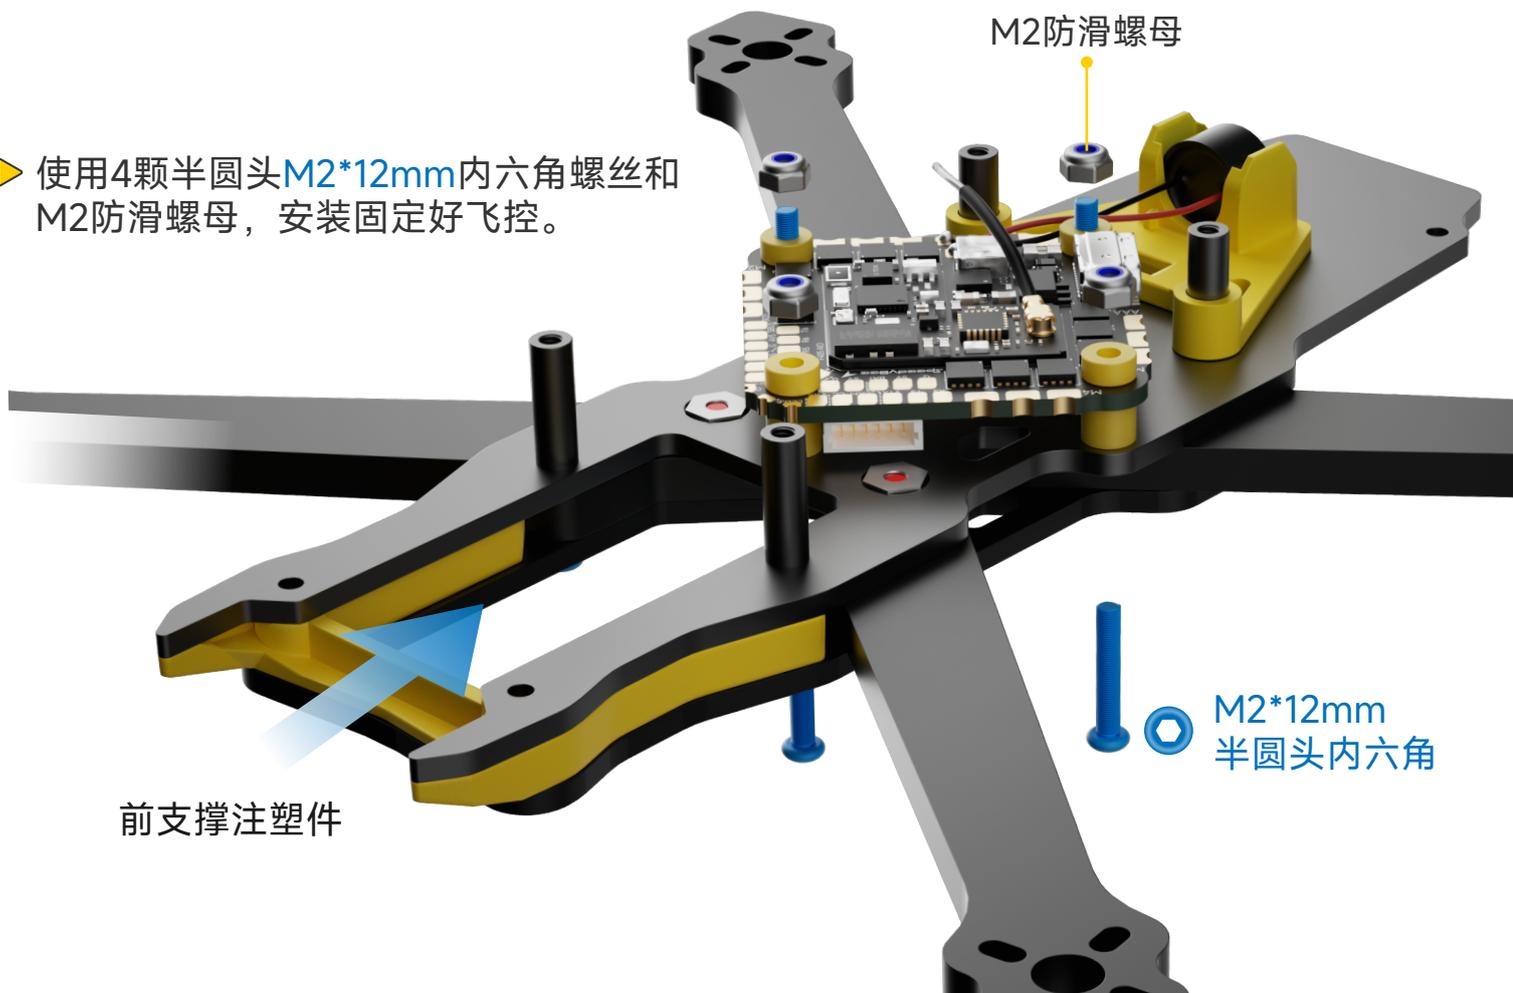

# ▶ 电机安装

注: 包装内不含电机与电机线

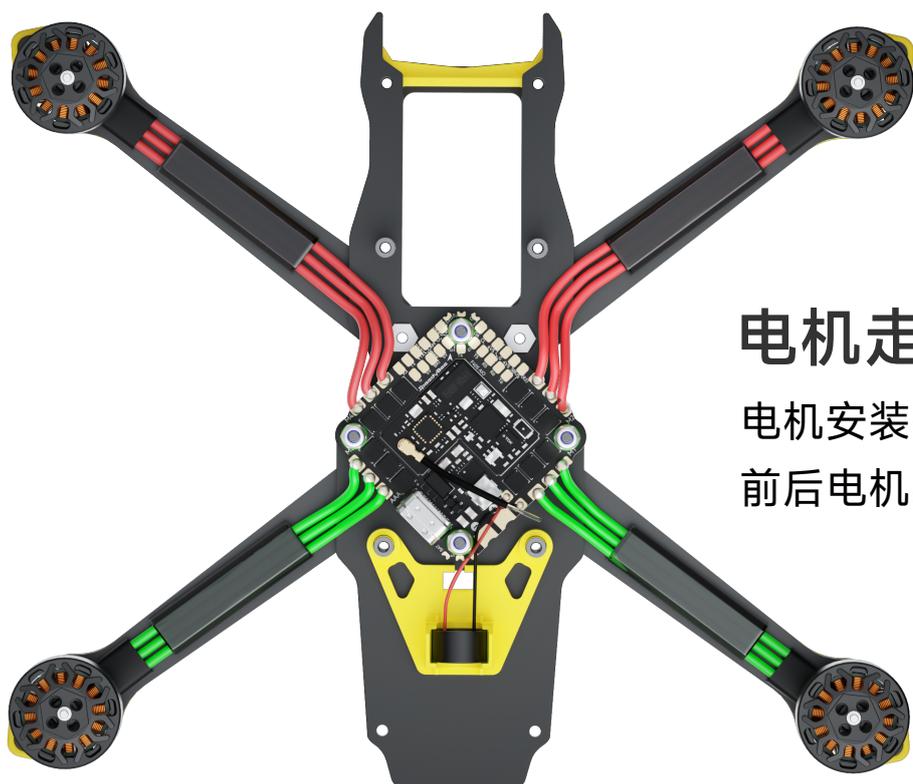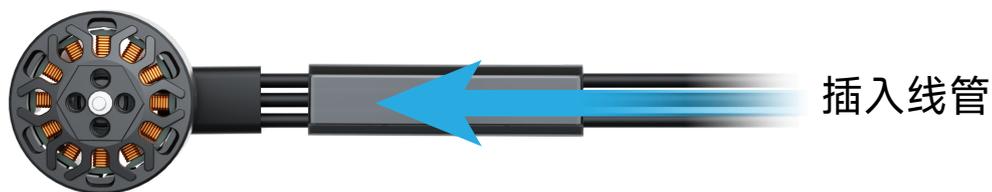

## 电机走线及线长推荐


电机安装孔距: 9\*9mm、12\*12mm

前后电机线长: 76mm | 62mm

## ▶ 绑带安装方式

FRAME INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. 绒面朝上将扎带套进铝合金中

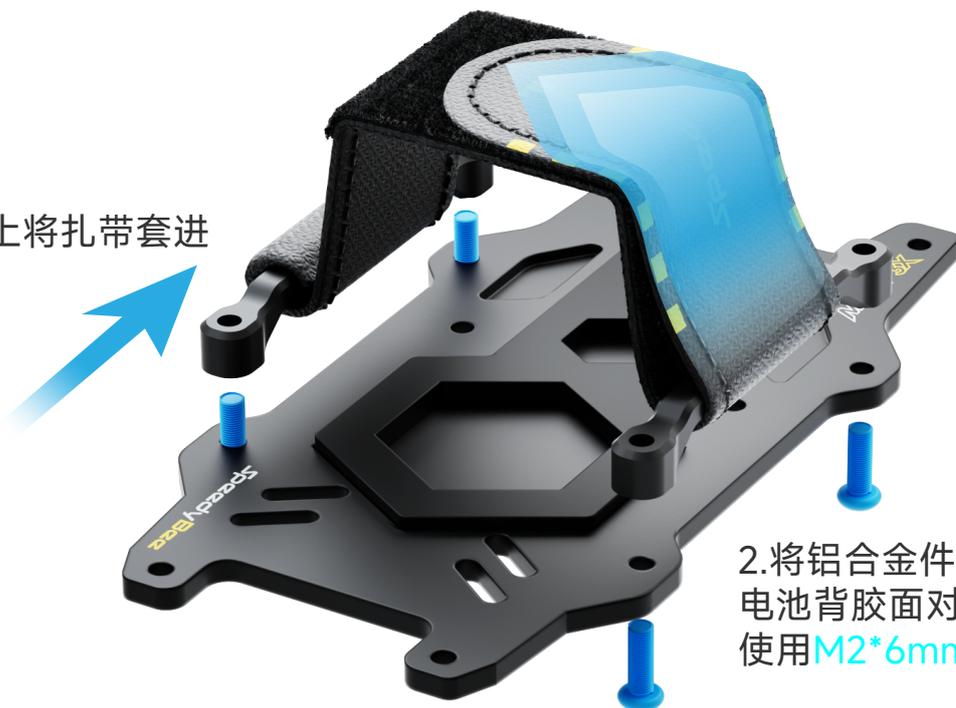

2. 将铝合金件置于上碳板  
电池背胶面对齐两侧孔位  
使用M2\*6mm螺丝从下往上拧紧

## ▶ 多功能尾部打印件


FRAME INSTALLATION INSTRUCTIONS

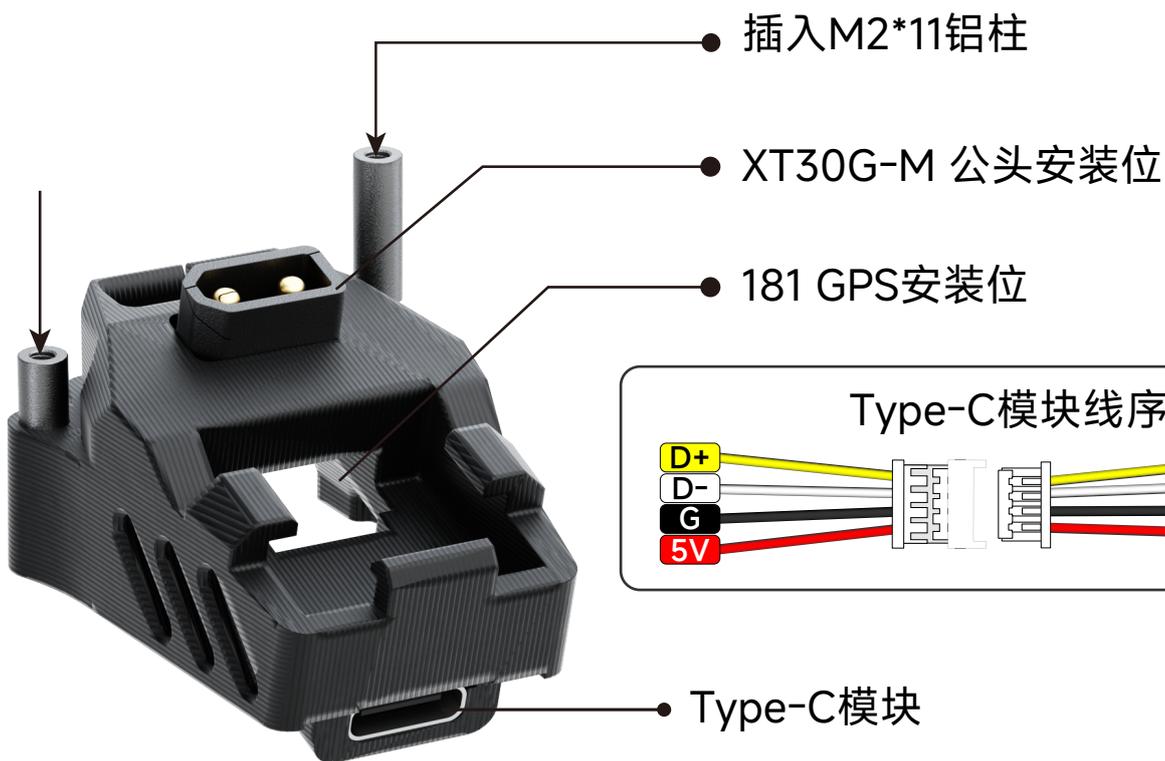

## ▶ 接收机、多功能GPS座、侧板安装



注: 包装内不含接收机

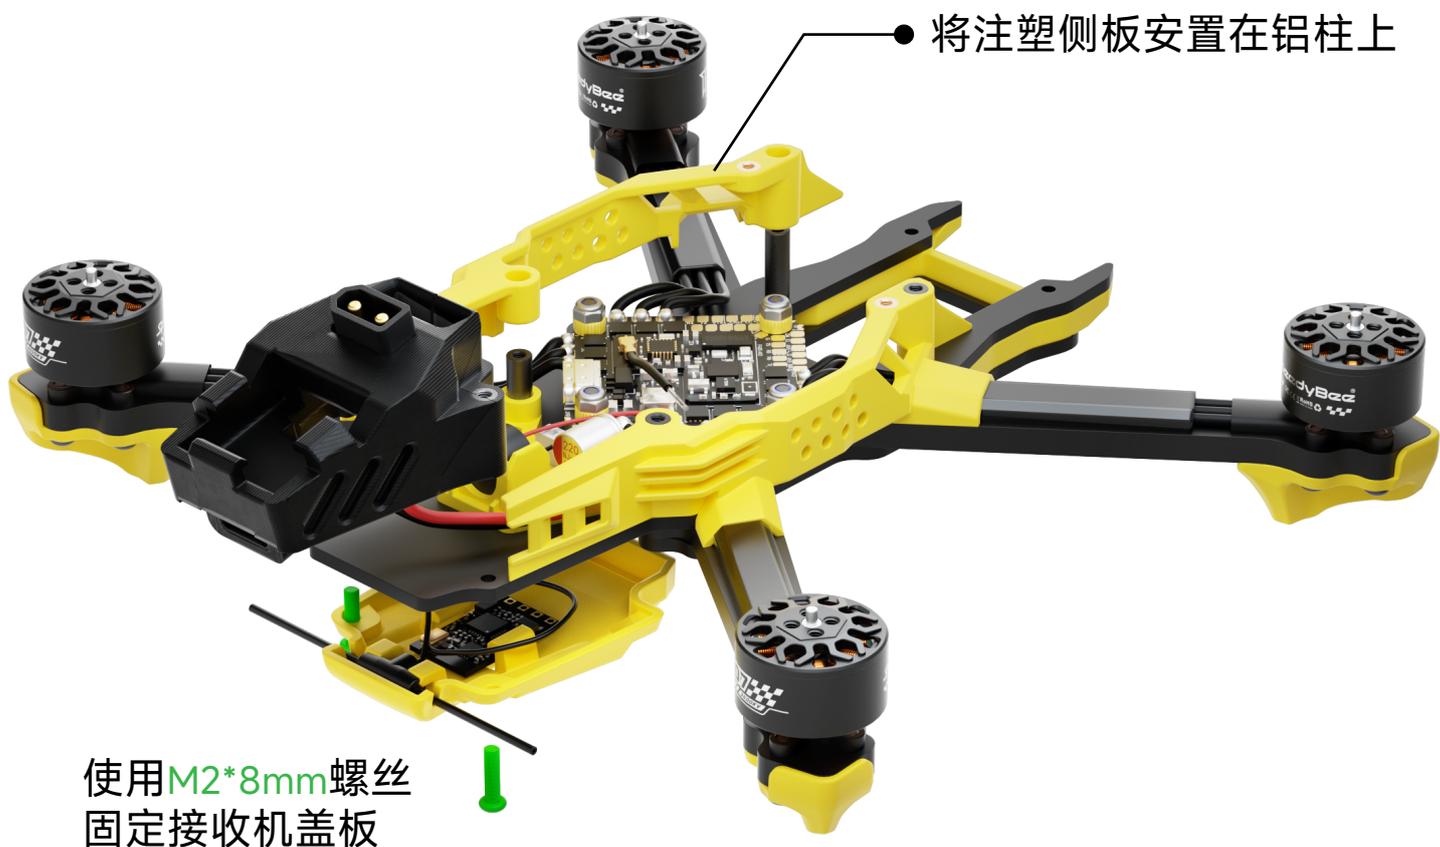

## ▶ 推荐走线

FRAME INSTALLATION INSTRUCTIONS

• 高清图传走线推荐 (注: 包装内不含6P排线)



尽量避免  
从AIO上方过线

## ▶ 顶板安装

FRAME INSTALLATION INSTRUCTIONS

将上板放置于注塑侧板上对齐孔位  
使用M2\*8mm与M2\*6mm螺丝固定



 M2\*8mm  
半圆头内六角

 M2\*6mm  
半圆头内六角

# ▶ 高清图传模块安装

FRAME INSTALLATION INSTRUCTIONS

M2\*13mm  
半圆头内六角

M2\*8mm  
半圆头内六角



O3铝合金机头安装教程

[点击查看](#)



O4 Pro铝合金机头安装教程

[点击查看](#)



注塑机头安装教程

[点击查看](#)

