

04 AIR UNIT PRO 铝合金模块安装教程

*(注：3D效果需求，具体以实物为准)

*由于螺丝规格较小，请手动安装。避免使用电动螺丝刀，以免扭力过大导致螺丝断裂。

步骤1

拆下 O4 Air Unit PRO 顶部的 4 颗螺丝。



步骤2

从天线接口处轻轻翘起顶板，取下原装天线。

步骤3



01 按图所示，依次将天线座、打印件和天线放到对应位置。



02 将打印件固定在
在天线座内。





03 将天线向下压
紧至固定。

*左右天线安装步骤相同

步骤4

将天线固定回 O4 Air Unit PRO, 盖回顶板, 并用两颗原装螺丝固定。

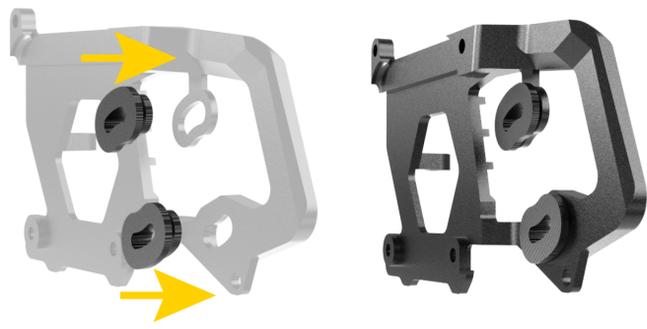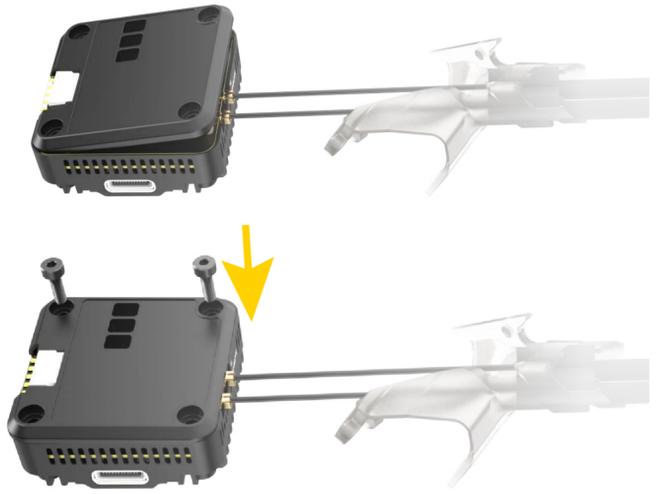


*以左侧为示例

步骤5



将镜头减震垫安装到标有“L”和“R”的铝合金侧板上(注意:宽的一侧朝内侧)。

步骤6

将摄像头线放入O4 Air Unit PRO的凹槽内, 调整天线位置朝前。

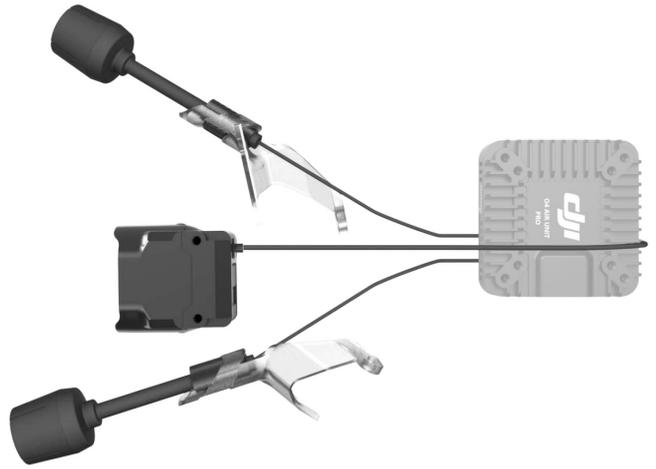

用两颗M2*6 螺丝固定标有“L”的铝合金侧板。

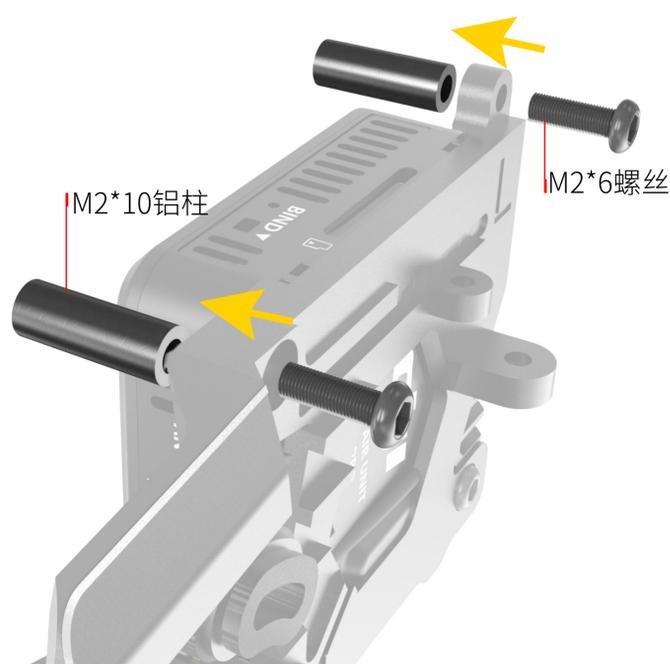
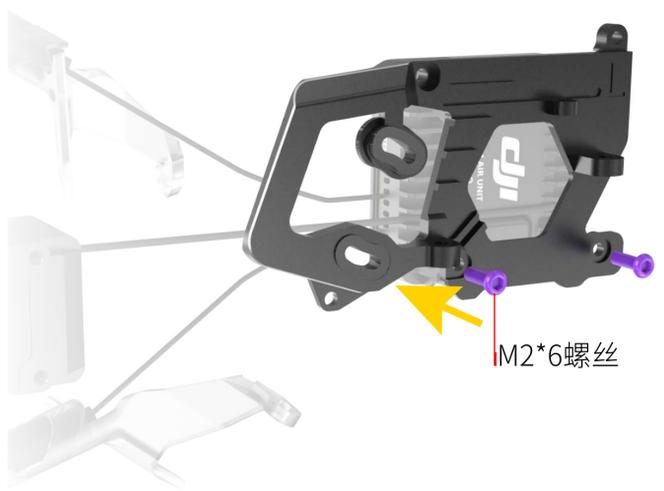


步骤7

用M2*6螺丝将“L”侧板与M2*10铝柱连接固定。

步骤8

使用2颗M2*6螺丝和2颗M2*10螺丝, 将标有“R”的铝合金侧板固定到机头和O4 Air Unit PRO的右侧。

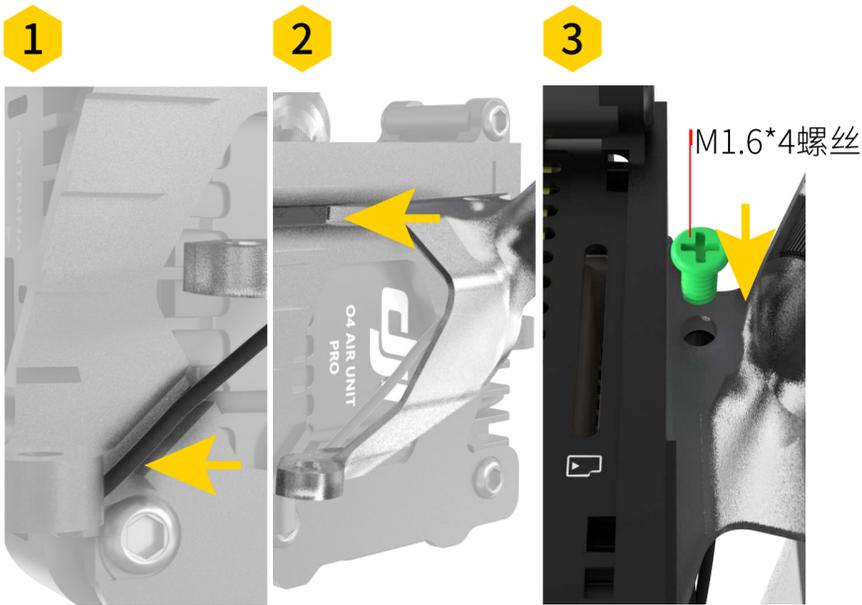
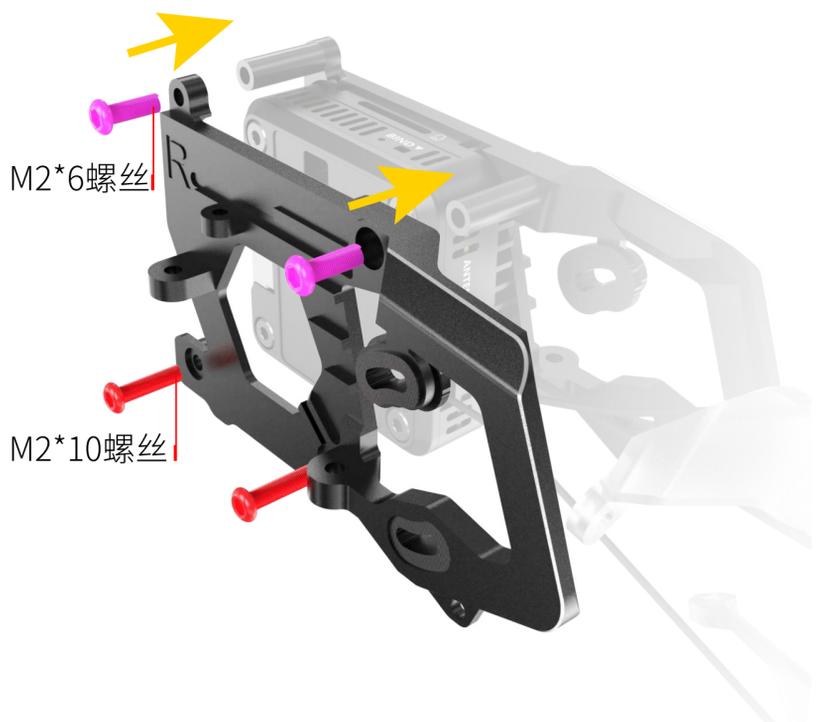


步骤9

将馈线和天线座安装到对应卡槽内, 用M1.6*4螺丝固定左右天线座。

步骤10

将摄像头固定到相应位置, 并用M2*5螺丝固定。

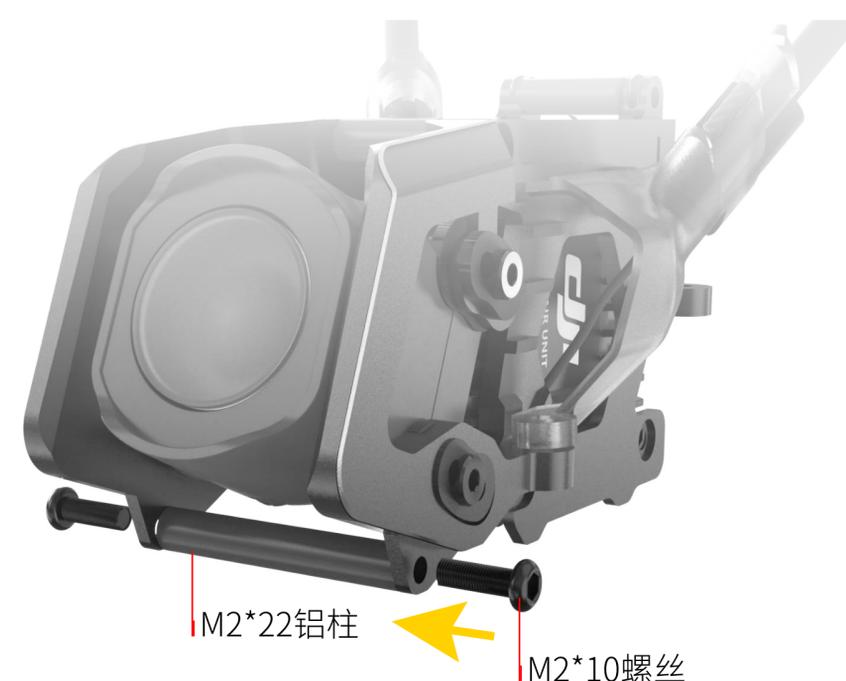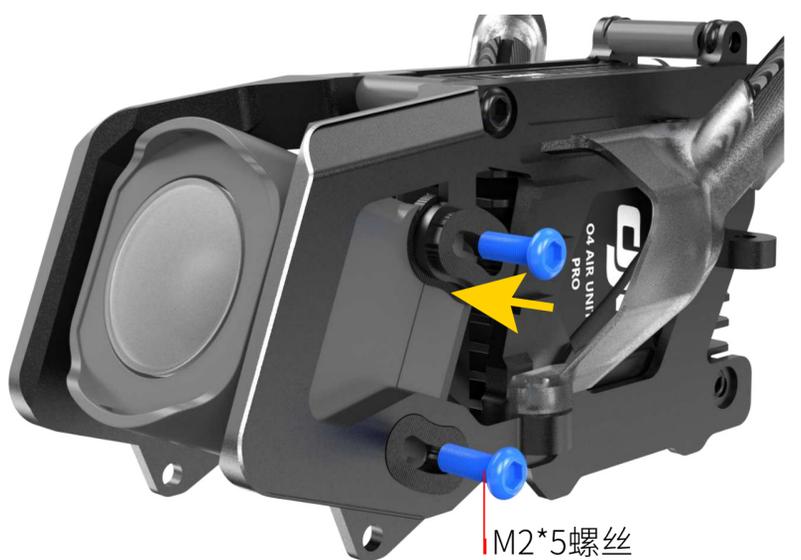

步骤11

使用M2*6螺丝和M2*22mm铝柱, 将左右铝合金侧板连接固定。