

# 铝合金机头安装

\* (注：3D效果需求，具体以实物为准)

\*由于螺丝规格较小，请手动安装。避免使用电动螺丝刀，以免扭力过大导致螺丝断裂。

## 📍 天线更换步骤

1. 将天线盖板螺丝拆掉，向右取出原装天线。



2. 将配件中附赠的天线安装至对应接口，并使用一颗原装M1.6\*8十字螺丝安装天线盖板。


3. 拆除O3 Air Unit的Type-C下方剩余的3颗螺丝。



注：图中O3 Air Unit为说明书3D效果需求，O3 Air Unit图传非标配。

## 铝合金机头安装步骤

1. 将2颗M2\*6mm（半圆头内六角）螺丝与2个M2\*10铝柱安装至一侧铝合金上。

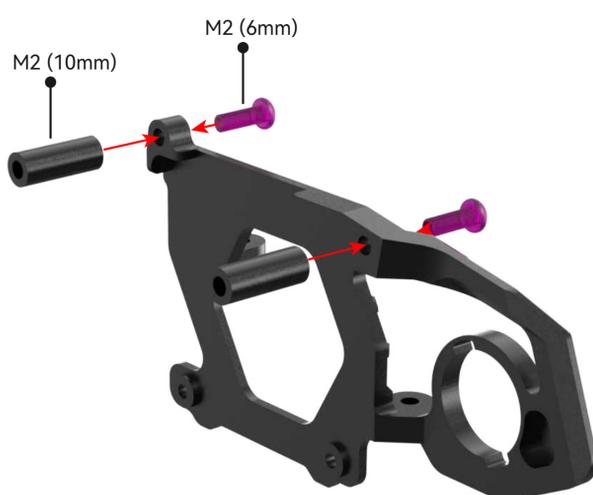


2. 将更换好天线的O3 Air Unit（Type-C接口朝上安装）安装至一侧铝合金上。

并在侧面底部用两颗M1.6\*8mm（杯头内六角）螺丝固定。




3. 将左右两侧更换好的天线分别从铝合金机头侧边穿出。

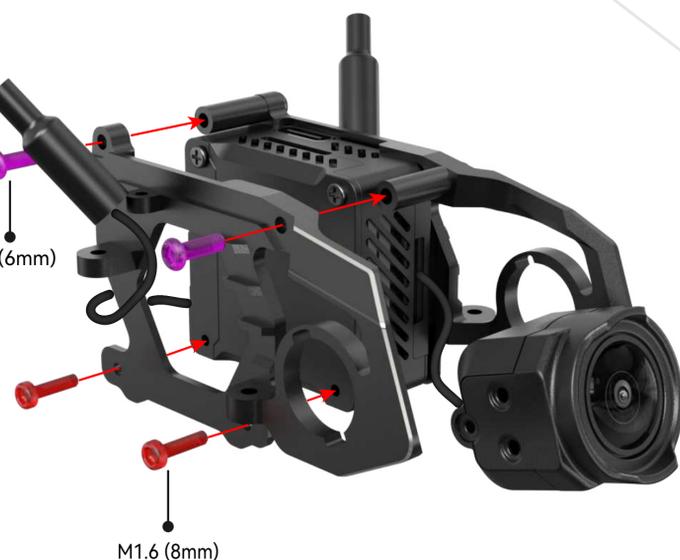

4. 将另一侧铝合金的4个安装孔对准铝柱及O3 Air Unit的安装孔，并用2颗M2\*6mm（半圆头内六角）与2颗M1.6\*8mm（杯头内六角）螺丝固定。

5. 将配件中的镜头减震硅胶由内至外安装至机头内。

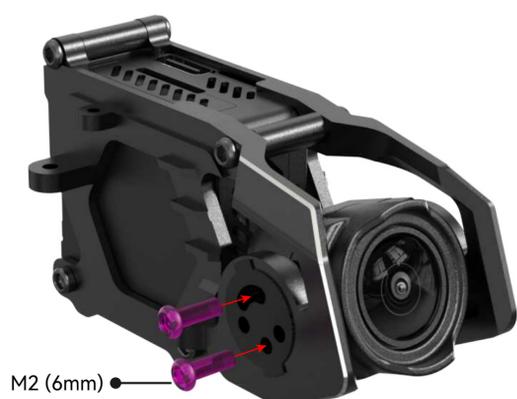

6. 将O3 Air Unit与摄像头的连接线绕3圈。然后把摄像头安装至两个镜头减震硅胶中间。并用4颗M2\*6mm（半圆头内六角）螺丝固定。

\*将O3 Air Unit与摄像头的连接线绕3圈。



## 🟡 天线座安装步骤



## 机头固定步骤

将预留的6Pin线  
插入O3 Air Unit



将组装好的机头，安装至保护圈上，  
并用4颗M2\*8mm（半圆头内六角）螺丝固定。



“注意：安装机头时请注意天线安装位置，  
避免将天线夹断。”